



NS-IW280C

家庭影院吸顶式音箱

目录

用户注意事项	2
开封	3
所需工具	3
音箱放置	3
安装	4
连接	6
油漆音箱框架和防尘罩	7
规格	7

用户手册

用户注意事项

请在安装NS-IW280C音箱前阅读以下注意事项。


- 在安装之前,请完整阅读本用户手册并查询当地建筑法规。如有任何疑问,请联系您的经销商或合格的音频/视频安装人员。
- 雅马哈建议只将本音箱安装于窄条的木制框架或类似结构之中。本用户手册所提供的指示专门针对此种墙结构而编写。
- 在安装NS-IW280C吸顶式音箱时,应了解产品重量(参见规格页面)以及安装音箱所安装位置材质的坚固性。
- 了解音箱安装所处的墙壁或天花板中是否存在隐蔽螺栓、电线或管道工程。如果您无法确定安装音箱是否安全,应咨询专业安装人员或建筑承包商。
- 切勿用手触摸低音与高音喇叭或使之承受过度的机械冲击。如果它们有了凹痕或被弯曲,声音就会失真。
- 在改变输入源之前调低功率放大器/收音扩音机音量。切勿在很高的收听音级改变输入源(如把FM调成CD)。安装或移除电线时应确保功率放大器/收音扩音机设备关闭。
- 注意到声音有失真时应调低功率放大器/收音扩音机音量。切勿让您的功率放大器产生“消波”现象。
- 用户有责任进行安全放置或安装。雅马哈对音箱放置或安装不正确导致的事故概不负责。

警告:


应根据ANSI/NFPA 70,及/或 ANSI/NFPA 72所适用之章节进行安装。接线方法与分隔不应干扰音箱的工作。

开封


开封后检查是否有以下物品：

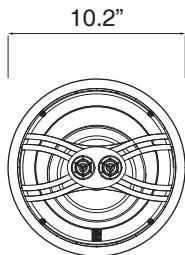


NS-IW280C
音箱系统 x 2



音箱防尘罩 x 2

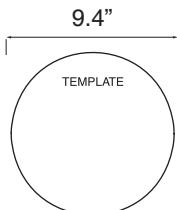

切割模板 x 1

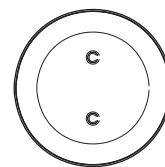

油漆保护罩 x 1



胶带 x 2

所需工具



铅笔



钻头



锯子



剥线器



结实的线
(例如衣架)



飞利浦螺丝起子



护目镜



手套

音箱放置



该款音箱并无磁屏蔽功能。避免将音箱安装在太靠近电视机的地方。

● 立体声

为取得最佳的立体声效果，安装时，左右音箱应与收听位置等距。每个音箱应相隔6-10英尺。

● 家庭影院


可使用这些音箱作为左右环绕声道。环绕音箱最好安装在收听区域之后，至少要和前置音箱离得一样远，两侧还须再离开2英尺。

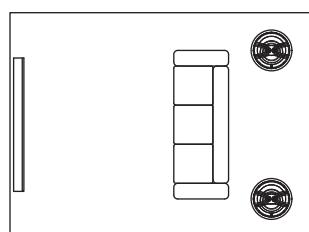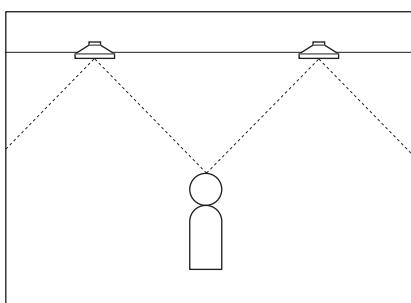


安装

在安装之前,应轻叩天花板或使用寻钉器进行检查,以确保安装区域无天花板接合点。如果您想油漆音箱框架和防尘罩,在操作前请参阅第7页“油漆音箱框架和防尘罩”。


-
- 1 将切割模板固定到音箱安装处,然后用铅笔沿着模板描绘出轮廓。

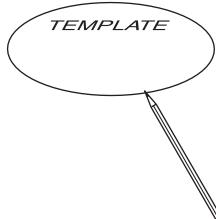


-
- 2 在描出的轮廓线中心打一个定位孔。

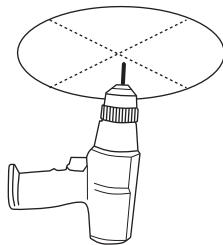


-
- 3 将弯好的衣架线插入该孔。然后将其缓缓转动以检查是否存在障碍物。如果碰到障碍物,把孔封上另行选择安装位置。

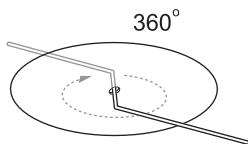

-
- 4 沿着你描出的轮廓线切割天花板。

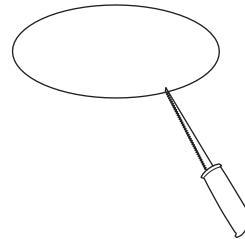


-
- 5 把优质音箱线从放大器引到音箱。要多留出几英尺的线。

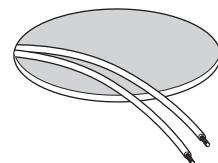


注:

可以沿着音箱部件放置玻璃纤维绝缘纸将空腔绝缘,以提高音箱性能。

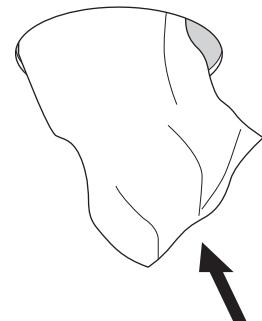


6 用音箱线连接音箱与放大器。详细指示
请参阅第6页“连接”。

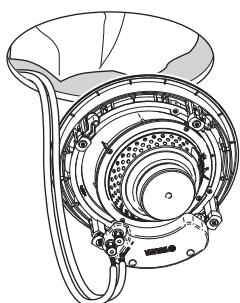


注:


您可轻按高音喇叭架子的外缘以便转动高
音喇叭使高频声音精确地对准收听区域。

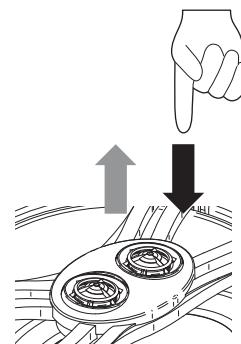

7 把音箱放入天花板，转动音箱本身使得
低音喇叭对准收听区域。逆时针转动一
圈松开安装螺丝，这将把固定夹具从所
在的位置释放出来。

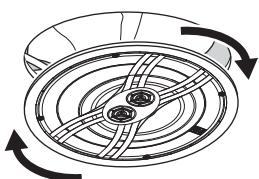


8 均匀上紧四个安装螺丝，直到如同用手
把固定夹具拧紧在天花板上一样。现在
再将每个螺丝多拧一圈，以确保音箱牢
固地固定到天花板上。

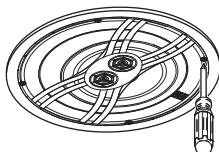

注:

我们建议只使用手工具，因为电动工具可
能会把螺丝上得过紧。如果您使用电动工
具，应确保选择极低的扭矩设置，以防损坏
音箱或墙板。


9 将防尘罩装到框架上。

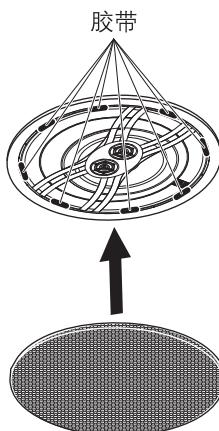

注:


为固定防尘罩，建议使用所提供的胶带。

建议使用胶带的位置

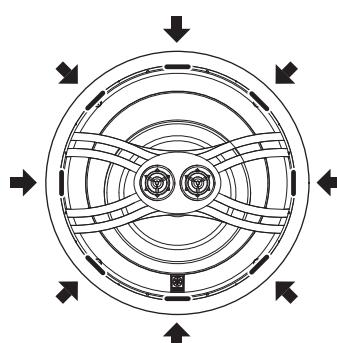

连接

- 将音箱后部的按压式输入端子连接到放大器的音箱输出端子。
- 将放大器和音箱的 (+) 端用相应一侧的音箱线相连接。用另一侧的音箱线连接这两个设备的 (-) 端。

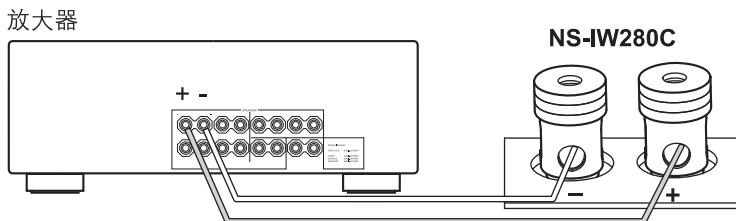


注:

- 确保明线互相之间不会碰到,否则会损坏音箱和放大器。
- 将一个音箱连接到放大器的左侧端子,另一个音箱则连接到右侧的端子,确保极性(+, -)没有颠倒。如果某个音箱极性接反,声音会不自然并缺少低音部。


● 如何连接

- ①拧去每一音箱线尖端的绝缘涂层。
- ②按下音箱端子。
- ③插入明线。
- ④释放端子。轻拉端子上的音箱线测试连接是否牢固。

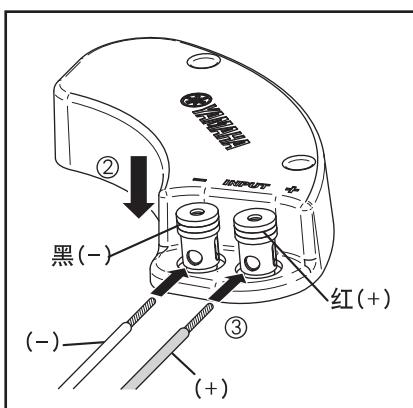

● 在使用香蕉插头时

- ①按下图所示将香蕉插头插入端子顶部:

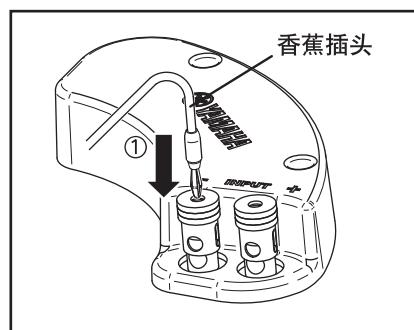

油漆音箱框架和防尘罩


为与您房间的装修相匹配,可以对音箱框架和防尘罩进行油漆。在操作之前请使用高质量的喷漆并选择通风良好的区域进行。

● 油漆框架

- ①如果音箱已经安装,应把音箱从天花板取下。还应从挡板处取下防尘罩。
- ②用所提供的油漆保护罩把音箱部件和挡板罩好。
- ③为框架上漆。

● 油漆防尘罩

- ①如果防尘罩已安装,应小心地把防尘罩从音箱上取下。
- ②为防尘罩上漆。应确保防尘罩孔不落入油漆。油漆阻塞孔中会损害声音的品质。

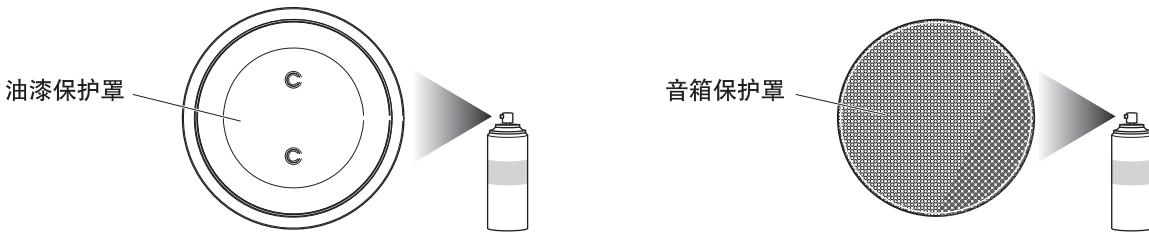

规格

类型	3声道吸顶式音箱系统
音箱	6.5"聚丙烯注入型云母锥形低音单元(带橡胶环绕) 3/4"球顶高音单元x 2
频率范围	65 赫兹 – 28,000赫兹
阻抗	8欧姆
额定输入功率	30瓦
最大输入功率	100瓦
灵敏度	85dB/2.83V/m
分频频率	6 kHz / 9 kHz
尺寸(宽 × 高 × 深)	
(直径 × 深度)	10.2" x 5" (261 x 127.4 mm)
(安装深度)	9.4" x 4.7" (240 x 121.4 mm)
重量	3.3 磅 (1.5 公斤)
磁屏蔽	无

*产品改进造成规格变化无需事先通知。



雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd
<https://www.yamaha.com.cn/>
Phone:400-051-7700